



Cod. N0036



MANUALE D'USO

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere le seguenti istruzioni

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non apportare modifiche all'apparecchio.
- Evitare che nelle parti elettriche dell'apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici e comunque qualsiasi altro oggetto.
- Installare l'apparecchio fuori dalla portata delle persone.
- Il montaggio ed il collegamento dell'apparecchio deve essere fatto solo da personale specializzato.
- Non utilizzare in luoghi con eccessive vibrazioni.
- Non utilizzare in luoghi umidi.
- Evitare l'uso con temperature ambiente superiore ai 40° C o inferiori a 0° C.
- Evitare di usare l'apparecchio in luoghi polverosi.
- Per la pulizia interna rivolgersi ad un tecnico qualificato.
- Pulire esternamente l'apparecchio con prodotti appropriati (neutri, non aggressivi).
- Non aprire l'apparecchio per nessun motivo.
- Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato da PSL.

INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO

La macchina deve essere installata ad una distanza di sicurezza da persone o cose.

IMPORTANTE!

Utilizzare solo liquido della PSL tipo HEAVY FOG SMOKE. Esso è stato formulato appositamente per le macchine fumo della PSL. L'utilizzo di altri liquidi annulla la garanzia ed esonera la PSL da qualsiasi responsabilità.

Accertarsi che la tensione sia adatta per l'apparecchio. Sulla parte posteriore della macchina è riportata la tensione di alimentazione.

Dopo l'accensione attendere almeno 10 minuti, prima di mettere in funzione la macchina per ottenere il massimo rendimento scenico

Specifiche Tecniche:

- Riscaldamento: 10 minuti
- Contenitore liquido estraibile 1 litri (si raccomanda di utilizzare solo liquido HEAVY FOG SMOKE (PSL))
- Consumo liquido: 1,2 litri per ora (circa)
- Consumo acqua demineralizzata/distillata: 12 litri ora (circa)
- Emissione fumo: 100 metri cubi al minuto (circa)
- Controllabile via DMX 512- 1 canale
- Controllo da LCD panel- Radio comando ,
- Sensore elettronico della temperatura di esercizio
- Costruita nel rispetto delle normative CE
- Alimentazione 220/240V-50Hz -Fusibile 15A
- Assorbimento: 2000W
- Peso: 35Kg
- Dimensioni: 83x43x45 cm

cod.R0018



Per iniziare

Posizionare la macchina in un luogo in piano e sicuro.

Controllare che i 2 rubinetti WATER OUTPUT siano chiusi.

Riempire il serbatoio della macchina di liquido fumo PSL HEAVY FOG

Riempire il serbatoio 1 della macchina fino al livello indicato **con acqua distillata**

Riempire il serbatoio 2 della macchina fino al livello indicato con acqua distillata

Accendere con l'interruttore generale POWER SWITCH la macchina

Attendere 10 minuti circa prima di utilizzare la macchina.

Quando la spia luminosa(rossa)posta sul pannello dei comandi si illumina bisogna rifornire di acqua il serbatoio 1

Per finire

Spegnere la macchina con l'interruttore POWER SWITCH

Aprire i 2 rubinetti WATER OUTPUT e svuotare completamente i contenitori dell'acqua .

Per il trasporto svuotare anche il serbatoio del liquido HEAVY FOG




serbatoi acqua

livello di carico acqua
serbatoio 1

livello di carico acqua
serbatoio 2




2 rubinetti scarico acqua

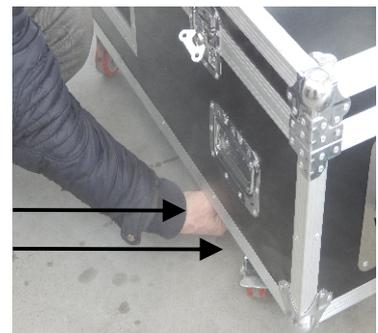

Descrizione generale

Pannello di controllo


- 1- Pannello LCD per selezione delle funzioni
- 2- Connettori DMX 512 3 PIN
- 3- Fusibile 15A
- 4- Cotrollo remoto 30 mt max
- 5- Ingresso cavo di alimentazione 220V
- 6- Interruttore generale di accensione
- 7- Serbatoio liquido fumo

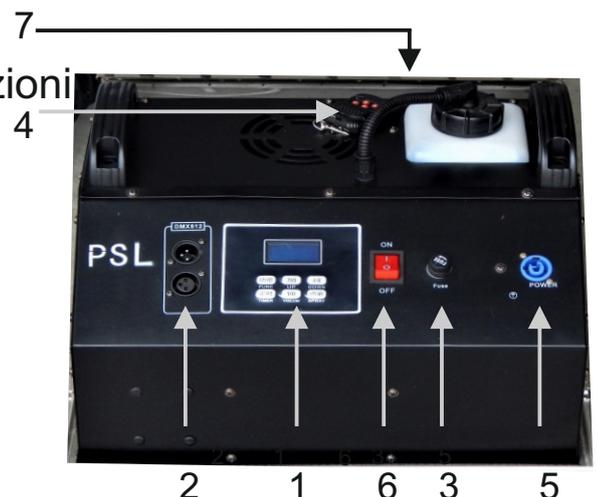

Pannello operativo


1. Riempire il serbatoio del liquido fumo
2. Rifornire il serbatoio dell'acqua fino al livello indicato
3. Collegare il tubo trasparente del rifornimento acqua e inserirlo in una tanica con acqua
3. Accendere la macchina con l'interruttore generale appariranno in sequenza le seguenti informazioni sul display.

1. Welcom To Use

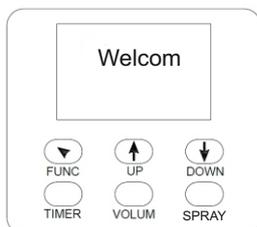

1

2. Warming Up

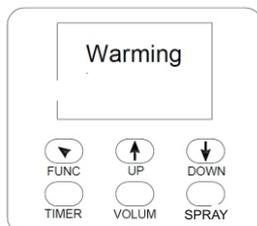

2

3. Ready To Fazer




3

Pannello operativo

Funzioni del MENU

1

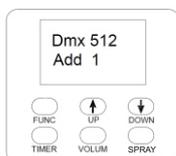

Selezione del canale DMX


Regolazione della quantità(volume)del fumo

Premere il tasto (FUNC) una volta, appare la figura 1,

con i tasti(UP/DOWN)selezionate il canale DMX utilizzato da 1>511

Confermare con il tasto FUNC tenendolo premuto fino che compare SAVE

2

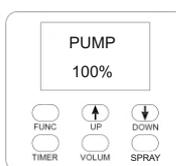

Regolazione della quantità(volume)del fumo

Premere il tasto (FUNC) due volte consecutivamente, appare la figura 2,

con i tasti(UP/DOWN)regolare il volume di uscita del fumo da 1>100%


Confermare con il tasto FUNC tenendolo premuto fino che compare SAVE

3



Funzione non attivabile

4

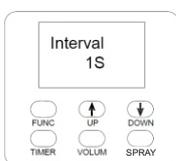


Regolazione del tempo dell'intervallo della produzione di fumo

Premere il tasto (FUNC) quattro volte consecutivamente, appare la figura 4,

con i tasti(UP/DOWN)regolare il tempo di intervallo da un'emissione di fumo e un'altra, si può regolare il tempo da 1>200 sec.

Confermare con il tasto FUNC tenendolo premuto fino che compare SAVE

5

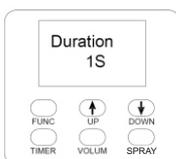

Regolazione del tempo della produzione di fumo

Premere il tasto (FUNC) tre volte consecutivamente, appare la figura 6,

con i tasti(UP/DOWN)regolare il tempo di uscita del fumo si può regolare il tempo da 1>200 sec.di fumo continuo

Confermare con il tasto FUNC tenendolo premuto fino che compare SAVE

In qualsiasi momento premendo il tasto VOLUM si avrà la produzione di fumo con regolazione impostata
premendo il tasto SPRAY si avrà la produzione di fumo alla massima potenza

Controller senza fili

Distanza: 30 metri senza ostacolo

Funzione: Premere "A" una volta per emettitore il fumo, Premere di nuovo "A", la macchina è spenta!

Elenco di imballaggio

1 Macchina, 1 radiocomando, 1 flacone, 1 tubo corrugato, 1 manuale di servizio

Manutenzione

- * Controllare di volta in volta lo stato del filtro del fluido e pulirlo o sostituirlo quando necessario.
 - * Tenere il liquido pulito, non immettere altri prodotti.
 - * Non utilizzare liquidi per il fumo contaminanti, ma solo liquido dedicato della PSL.
 - * **Si prega di notare:** il vaporizzatore delle nostre macchine non deve essere pulito!
- Se necessita di manutenzione l'intervento deve essere eseguito da personale specializzato e autorizzato dalla PSL nel caso non fosse questo invalida la garanzia.

Possibili guasti

Problemi: la pompa funziona, ma viene prodotto poco o nessun fumo.

Causa: La pompa non aspira niente o troppo poco liquido.

- Controllare se il contenitore è vuoto
- Controllare se il filtro del fluido nel serbatoio fosse intasato
- Controllare se il tubo del fluido è piegato schiacciato o fallato

Problemi: la consolle non può essere controllata normalmente.

Causa: la connessione dalla macchina alla consolle è difettosa.

- Controllare se la spina è correttamente inserita
- Controllare se il cavo è difettoso
- Controllare se l'indirizzo di avvio DMX è stato regolato correttamente

Problemi: la macchina non funziona da molto tempo

Causa: viene attivato il dispositivo di protezione da sovratemperatura.

- Controllare se il ventilatore è ostruito
- Spegnerne l'apparecchio per un attimo, quindi riaccenderla.

Problema 4: Il vaporizzatore è intasato.

- Inviare la macchina al rivenditore .

Condizioni di garanzia

1. Gratuitamente, ripareremo qualsiasi difetto o guasto nell'unità se è causato da un collaudato errore di fabbrica ed è stato segnalato immediatamente e entro 12 mesi dalla consegna all'utente finale.

2 .. Le seguenti non sono in garanzia

Il diritto di servizio di garanzia viene perduto se sono stati utilizzati liquidi diversi dall'originale o se le unità vengono inviate a noi con il serbatoio pieno di liquido.

