



IL DISPLAY

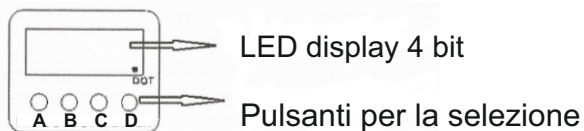

Istruzioni per l'uso: Premere il tasto funzione A che farà circolare diversi effetti funzionali, le prime due cifre del display digitale rappresentano la funzione corrente (misuratore di riferimento), le due cifre della lettera rappresentano il codice indirizzo, la velocità e i parametri della funzione. Premere B o C per modificare il valore del parametro. Premere il tasto D per confermare. Visualizzare il valore della temperatura nella macchina: fare doppio clic sul tasto di conferma per non perdere il valore.

CONNESSIONE AL SEGNALE DMX512

Per il collegamento del segnale DMX512 attenersi allo schema di collegamento raffigurato qui sotto: utilizzare il connettore a 3 poli contrassegnato (DMX IN) per l'ingresso del segnale e quello (DMX OUT) per l'uscita in parallelo, per il collegamento di altri prodotti con segnale DMX512, terminare la sequenza unendo i poli 2e3 con una resistenza di 120 HOM per evitare interferenze di segnale.

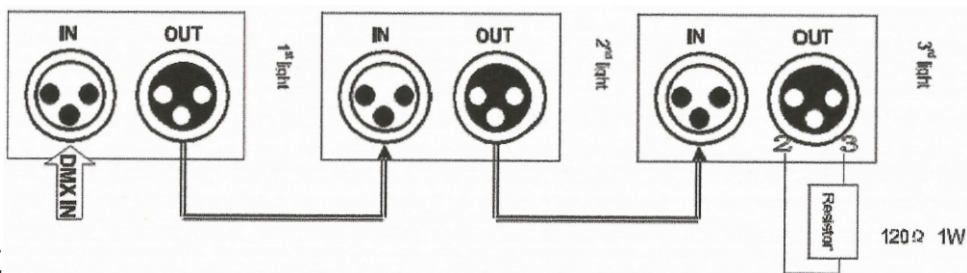

SPE

- CONTROLLO : Segnale DMX 512 per 8/4/2/1 canali
- ANGOLO DI PROIEZIONE: 25°
- TEMPERATURA AMBIENTE: -10°+40°
- PROTEZIONE : IP 65
- ALIMENTAZIONE . AC 100/240 V-50 Hz
- POTENZA NECESSARIA: 450W
- LED LAMP: 4pcs/2 in uno Bianco con variazione regolabile da 3200K° e 5600K°
- MISURE: P 20/H 39/L 39
- Peso: 13 kg



Avvertenza: la PSL si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

RAIN BLINDER 4 IP65



cod. F0022

MANUALE PER L'OPERATORE



PSL
Professional Sound Light

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere le seguenti istruzioni

Grazie di avere scelto un articolo della linea di luci prodotta dalla PSL.

Confidiamo che la scelta soddisfi le vostre esigenze e faremo il possibile per aiutarvi affinché questo si realizzi.

Prima di utilizzare l'apparecchio leggete attentamente il manuale di servizio e d'uso dello stesso.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non apportare modifiche all'apparecchio.
- Evitare che nell'apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici e comunque qualsiasi oggetto.
- Installare l'apparecchio fuori dalla portata delle persone.
- Il montaggio ed il collegamento dell'apparecchio deve essere fatto solo da personale specializzato.
- Fissare sempre il cavo di sicurezza all'apparecchio
- Non utilizzare in luoghi con eccessive vibrazioni.
- Evitare l'uso con temperature ambiente superiore ai 40° C o inferiori a 10° C.
- Controllare frequentemente il corretto funzionamento della ventilazione, verificando che le prese e le uscite dell'aria siano libere da qualsiasi impedimento.
- Evitare di usare l'apparecchio in luoghi polverosi.
- Per la pulizia interna rivolgersi ad un tecnico qualificato.
- Per una buona resa pulire frequentemente le lenti.
- Pulire esternamente l'apparecchio con prodotti appropriati.
- Non aprire l'apparecchio per nessun motivo.
- Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato.

Professional Sound Light - tel.0541660721-Via Piane, 27 - 47853 Coriano (RN)

www.professionalsoundlight.it - info@prosoundlight.it

MESSA IN OPERA

Questo apparecchio deve essere utilizzato con una tensione di 220/240Volts 50 Hz. Controllare che la tensione di utilizzo sia quella indicata nell'apposita etichetta posta sull'apparecchio.

Installazione

Per fissare il proiettore utilizzare il foro ricavato nella staffa di supporto, utilizzare un apposito gancio e verificare la robustezza del sostegno ove si fissa l'apparecchio, collegare una catena o cavo d'acciaio di sicurezza al corpo dello stesso. Installare e usare sempre l'apparecchio in un ambiente ventilato, e posizionarlo in modo che non vengano ostruite le prese d'aria dello stesso.

Sostituzione del fusibile

Dopo essersi connessi alla rete elettrica, se l'apparecchio, i led o le parti in movimento non dovessero funzionare, controllare il fusibile di protezione. Disconnettere l'apparecchio dalla presa di corrente prima di sostituire la lampada o il fusibile. In ordine eseguire le seguenti operazioni. Svitare il coperchietto del fusibile, verificare la rottura dello stesso, sostituirlo con uno simile, avvitare il coperchietto, attendere qualche minuto e riconnettere l'apparecchi alla rete elettrica. Se dopo questa operazione l'apparecchio presenta ancora il problema, contattare il fornitore o la PSL.

Pulizia periodica

E' molto importante per il proiettore la pulizia generale e in particolare delle lenti per una buona trasmissione della luce. Raccomandiamo di fare eseguire una pulizia periodica all'interno dell'apparecchio da un tecnico specializzato o in un centro PSL.

Manutenzione e servizio

Ogni intervento sulle parti interne all'apparecchio deve essere fatto da personale specializzato. La rimozione non autorizzata espressamente dalla PSL di qualsiasi parte esterna per accedere all'interno dell'apparecchio. L' apertura del corpo dell'apparecchio senza l'autorizzazione della PSL sarà considerata come causa dell'interruzione della garanzia.

Anomalie

L'apparecchio non si accende: controllare l'alimentazione, e lo stato del fusibile di protezione. Per ogni altro caso contattare il servizio della PSL.

Precauzioni

Non ostruire le feritoie di aerazione dell'apparecchio. Non intervenire all'interno dell'apparecchio ma contattare il servizio PSL

Connessione alla rete elettrica

L'apparecchio è munito di un cavo con una presa adeguata per la connessione alla rete elettrica. Se si utilizza una diversa connessione attenersi alla configurazione indicata.

DALE TO

Neutro = cavo blue,
Fase = cavo marrone
Terra = cavo GIALLO/VERDE,

Informazione agli utenti

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2002/96/EC. Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L' utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

I LED installati nell'apparecchio sono da considerarsi materiale di consumo pertanto esclusi dalla garanzia.



FUNZIONI DEI CANALI DMX 512

FUNZIONI PER 8 CANALI

CANALI	FUNZIONI	DESCRIZIONE
Ch1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6	DIMMER GENERALE (W) 1DIMMER (W) 2 DIMMER (W)3 DIMMER (W)4 DIMMER STROBO	DIMMER LINEARE DA 0 A 100 DIMMER GENERALE DA LENTO A VELOCE WW1DIMMER DA 0 A 100 CW 1DIMMER DA 0A 100 WW 2 DIMMER DA 0 A 100 W1,W2,W3,W4 VELICITA' STROBO
CH7	SCELTA VARIE FUNZIONI	0>20 NO 21>35 SALTARE AL 1 121>135 SALTARE AL 6 136>150 GRADIENTE 1 226>240 GRADIENTE 6 241>255 CONTROLLO VOCALE
CH8	CW DIMMER	CW4 DIMMER LINEARE DA 0 A100

FUNZIONI PER 4 CANALI

CH1 CH2 CH3 CH4	W 1DIMMER W2 DIMMER W3 DIMMER W4 DIMMER	DIMMER GENERALE DA 0 A 100 WW 1 DIMMER DA 0 A 100 CW 1 DIMMER DA 0 A 100 WW 2 DIMMER DA 0 A 100
--------------------------	--	--

FUNZIONI PER 2 CANALI

CH1 CH2	DIMMER GENERALE STROBO TOTALE	W1,2,3,4 DIMMER DA 0 A 100 STROBO 1,2,3,4 DA LENTO A VELOCE
------------	----------------------------------	--

FUNZIONI PER 1 CANALE

CH1	DIMMER GENERALE	W1,2,3,4 DIMMER DA 0 A 100
-----	-----------------	----------------------------