

Totem 740 BE IP66

cod.H0027



si raccomanda di custodire questo manuale per operazioni future

Professional Sound Light srl

Via Piane 27 - 47853 Coriano (RN) Italy: tel +390541660721 fax +390541659504-www.prosoundlight.it
info@prosoundlight.it

PAG 1

Manuale utente

Si prega di leggere attentamente il manuale
di servizio prima di utilizzare il proiettore

CONTENUTO

1. Istruzioni di sicurezza	2
2. Specifiche tecniche	4
3. Configurazione DMX	5
4. Visualizzazione	6
5. Menù	7
6. Dati LUX	9
7. Elenco dei canali DMX	10
8. Montaggio	32
9. Dimensioni del prodotto	33
10. Attenzione	32
11. Risoluzione dei problemi	34
A. L'unità non funziona, non si accende la luce e la ventola non funziona.	34
B. Non risponde al controller DMX	34
C. Uno dei canali non funziona correttamente	34
12. Pulizia degli apparecchi	35

Grazie per aver scelto le nostre luci a LED. Ogni apparecchio è rigorosamente testato. Si prega di verificare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto. Se si riscontrano parti mancanti o rotte, contatta immediatamente il produttore. Non restituire il prodotto senza preavviso!

1.Istruzioni di sicurezza




Si prega di leggere attentamente questo manuale, che include informazioni importanti sull'installazione, Uso e manutenzione.

Attenzione

- Per favore, conserva questo Manuale utente per consultazione futura. Se cedi il prodotto a un altro utente, assicurati che lui riceva questo MANUALE UTENTE.
- Per favore apri e controlla nei dettagli e assicurati che non ci sono danni da trasporto.
- Prima di procedere, assicurarsi che la tensione e la frequenza dell'alimentazione siano compatibili con i requisiti di alimentazione del dispositivo.
- È importante collegare a terra il conduttore giallo/verde per evitare scosse elettriche.
- L'apparecchio Deve essere installato in un luogo con ventilazione adeguata, ad almeno 50 cm dalle superfici adiacenti. Assicurarsi che nessuna fessura di ventilazione sia ostruita.
- Assicurati che l'alimentazione sia disconnessa prima di rimuovere l'impianto.
- Assicurati che non ci siano materiali infiammabili, tenere i materiali vicini all'unità durante il funzionamento, costituisce un serio rischio di incendio.
- Utilizzare un cavo di sicurezza durante l'installazione o riparazione. Non gestire il proiettore prendendone solo la testa, ma sempre prendendone la base.
- La temperatura ambiente massima è 40. Non utilizzarlo dove la temperatura è superiore a questo valore.
 - Si prega di interrompere l'utilizzo del proiettore in caso di gravi problemi di funzionamento. Non tentare mai di riparare il prodotto senza essere un professionista tecnico. Si prega di contattare il fornitore per l'assistenza per e supporto tecnico.
 - Non toccare alcun filo durante il funzionamento, poiché l'alta tensione potrebbe causare scosse elettriche.
 - Quando l'alloggiamento o la lente sono danneggiati, devono essere sostituiti.
 - La luce solare diretta o qualsiasi altra fonte di luce intensa che penetra la lente della luce causerà gravi danni interni. Durante il disimballaggio, l'installazione, l'uso e il lungo periodo di inattività all'aperto, e' vietato esporre la lente del faro. È vietato dirigere la luce solare o qualsiasi altra fonte di luce intensa con qualsiasi angolazione. È vietato puntare il fascio luminoso di una luce direttamente in contrapposizione su un alt siro fascio luce.

temperatura è superiore a questo valore.

- Si prega di interrompere l'utilizzo del proiettore in caso di gravi problemi di funzionamento. Non tentare mai di riparare il prodotto senza essere un professionista tecnico. Si prega di contattare il fornitore per l'assistenza per e supporto tecnico.
- Non toccare alcun filo durante il funzionamento, poiché l'alta tensione potrebbe causare scosse elettriche.
- Quando l'alloggiamento o la lente sono danneggiati devono essere

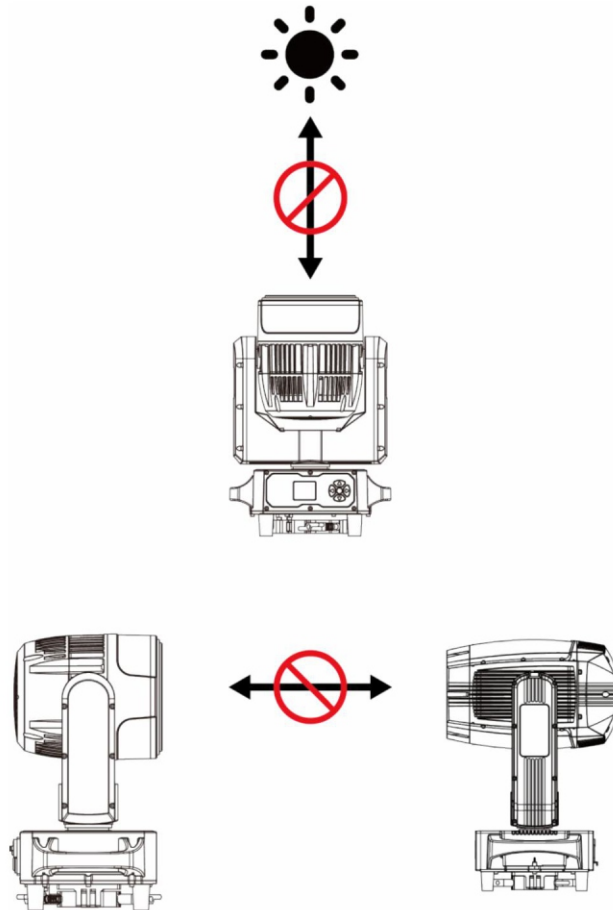

Attenzione

Non ci sono accessori disponibili, non aprire l'alloggiamento e tentare di riparare autonomamente. Si prega di contattare la nostra azienda per il dopo servizio.

Installazione

L'unità deve essere montata tramite i fori delle viti sulla staffa. Assicurarsi sempre che il dispositivo sia fissato saldamente per evitare vibrazioni e slittamenti durante il funzionamento. Inoltre, verificare che la struttura a cui stai fissando l'unità sia stabile e in grado di supportare un peso pari a 10 volte

il peso dell'unità stessa. Utilizza sempre un cavo di sicurezza in grado di sostenere un peso pari a 12 volte quello dell'unità durante l'installazione.


IL prodotto deve essere installato da professionisti tenetelo lontano da fuoco, luoghi facilmente accessibili.

2. Specifiche tecniche

Sorgente luminosa	7*40W LED RGBW 4 in 1+36 LED RGB da 0,2 W 3 in 1
Durata dei LED	≥ 50000 ore
Tensione di alimentazione	CA 100-240V,50-60 Hz
Consumo energetico	250W±5%
Angolo del fascio	3,5°-45°
Modalità di controllo	DMX512/ Automatico/ Suono/ Master-Slave/ Manuale/ RDM/ ArtNet (opzionale)
Canale DMX	Canale 21/ 25/ 27/ 36/ 51/ 28
Valutazione di protezione	IP65
Display	TFT Display da 1,8"
Presi dati di ingresso/uscita	Connettori XLR a 3 pin
Presi di corrente	Ingresso/uscita Power-Con
Materiale esterno	Alluminio + fibra di carbonio nera ignifuga
Pan	Precisione di 540°, 2,11°/passo, precisione di regolazione fine: 0,008°
Tilt	Precisione a 270° 0,86°/passo, precisione di regolazione fine: 0,0034°
Risoluzione panoramica inclinazione	Correzione automatica della posizione di panoramica/inclinazione
Connessione MAX.	17unità(240 V, 50 Hz) 1,5 mm ² cavo di alimentazione
	7 unità(100 V, 60 Hz) 1,5 mm ² cavo di alimentazione
Dimensione	341 mm × 220 × 462,4 mm
Peso netto	11,3 kg

Imballo di cartone	380*300*570 mm 1in 1 GW:13.6kg 650*535*400mm 2 in 1 Peso lordo: 26,5 kg
Valigetta da trasporto	790*710*670 mm 4 in 1 Peso lordo: 89 kg
Caratteristiche	Regolazione completa della luminosità, con 65536 livelli di precisione. Strobo veloce 1-25Hz. Controllo singolo del LED. Tripli effetti: WASH, beam e bee eye. Funzioni macro-colore ed effetto macro preimpostate. La temperatura del colore 2800-8000K può essere selezionata liberamente,
Configurazione	Cavo di segnale 1 pz
	Cavo di alimentazione 1 pz
	Manuale 1 pz

3. Configurazione DMX

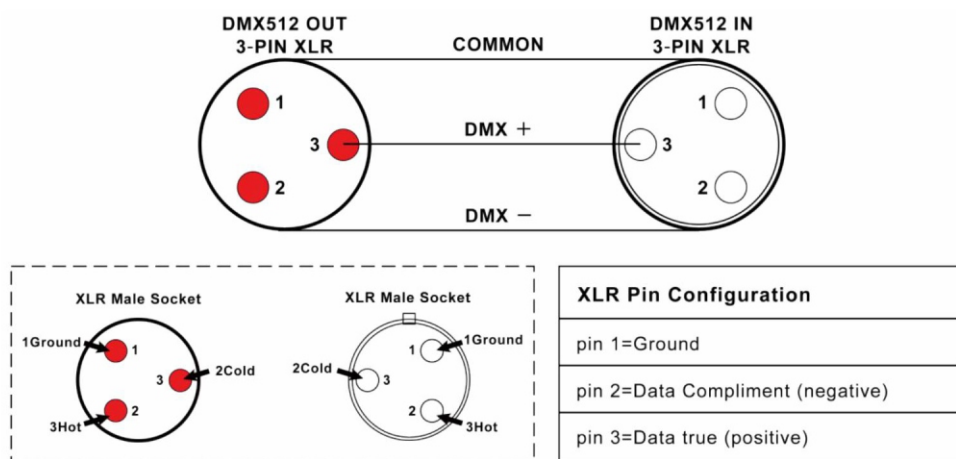

Spillo 1: Pin di massa 2: Pin negativo 3:Positivo
Connessione DMX

Per garantire una trasmissione ottimale dei dati DMX, si prega di collegare le strutture con brevi tratti di cavo L' ordine di connessione non influenzano il codice di indirizzo DMX. Ad esempio, se il codice di indirizzo è impostato su 1, indipendentemente da dove si trova l'apparecchio, il suo codice di indirizzo non cambierà. Questo è determinato dal principio del controller DMX.



Metodo operativo

È possibile operare nelle seguenti tre modalità:

- Modalità automatica - la l'illuminatore può completare automaticamente tutti i cambi di colore
- Modalità di controllo DMX – ciascun illuminatore può essere controllato individualmente tramite una console DMX512 standard
- Modalità master – qualsiasi illuminatore può funzionare come host in qualsiasi modalità e le altre funzioneranno in modo sincrono come schiavi

4. Visualizzazione

Ci sono cinque pulsanti sul pannello LED: ESC, SU, GIÙ, INVIO, SALVA.

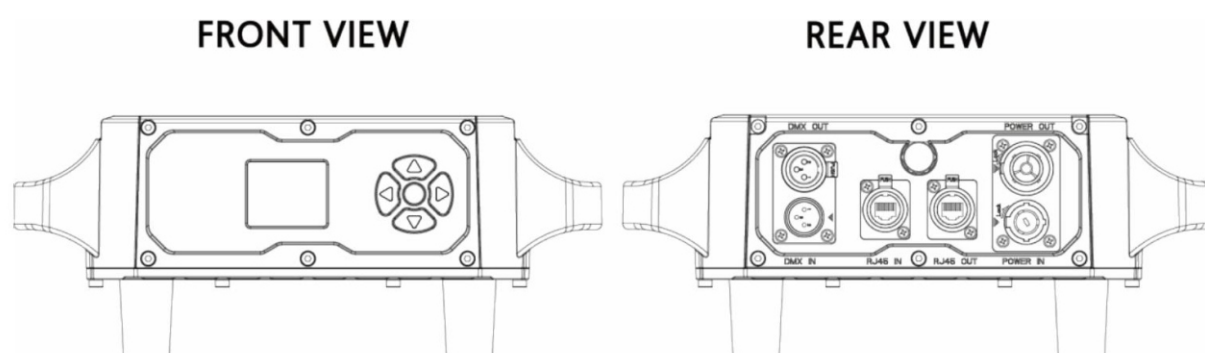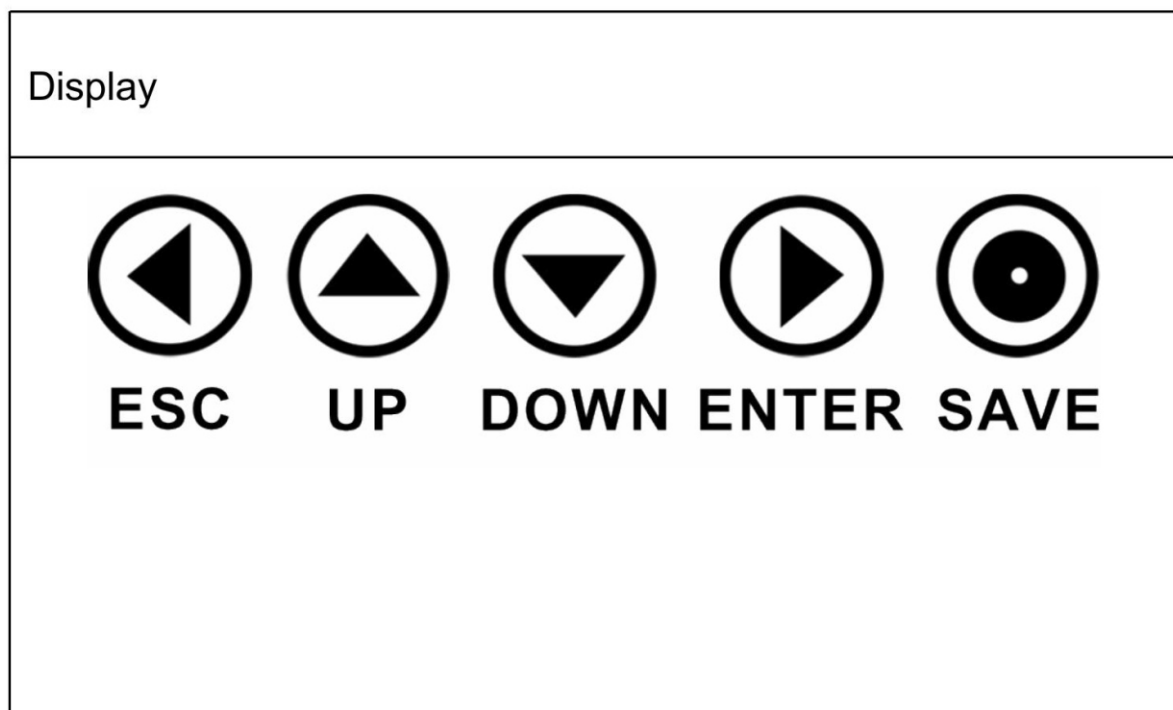

Dopo aver acceso l'illuminatore torna automaticamente all'ultima operazione quando era spento, quindi passare allo stato di standby. Per maggiori dettagli, si prega di fare riferimento alle informazioni riportate di seguito↓

5. Menu

1PMENU precedente 2 SU 3 GIÙ 4 MENU inferiore 5 INVIO			
Menu	1. Grado Pan	1.540 2.360	Angolo di movimento panoramica
	2. Rilevamento microfono	001-100	Regolazione della sensibilità del controllo del suono
	3. Lingua	Inglese	Selezione della lingua
	4. Nessun segnale	1.BlackOut 2.Hold	
	5. Set di ventilatori	1. Automatico 2. Basso 3. Alto	
	6. Ripristina	1.Sì	Reset
		2.No	
	7.Predefinito	1.Sì	Ripristina le impostazioni di fabbrica
		2.No	
	8. Regolare	Parola d'ordine:****	Modifica i valori di Pan/Tilt/Messa a fuoco/Rotazione per correggere l'angolazione. Modifica il valore R/G/B/W per regolare il bilanciamento del bianco.
		1.Pan: 0-255	
		2. Inclinazione: 0-255	
		3. Focus: 0-255	
		4. Rotazione: 0-255	
		5.Rosso: 0-255	
		6. Verde: 0-255	
		7.Blu: 0-255	
		8.Bianco: 0-255	

Indirizzo	001-512		Imposta il prefisso da 001 a 512
Reverendo	1. Inversione di panoramica	1.SÌ 2.NO	Pan Invert
	2. Inclinazione inversa	1.SÌ 2.NO	Inclinazione invertita
	3. Inverti il display	1.SÌ 2.NO	Inverti il display
Informare	Valore 1.CH		Visualizza tutte le informazioni del canale
	2.Tem**°C		Visualizzazione della temperatura della scheda LED
	3.Soft V1.0		Numero di versione del programma
Modalità	1.DMX512		Impostazione della modalità di controllo
	2.Auto		
	3. Suono		
	4. Manuale	Maestro/Solo	Maestro/Solo
		1.Pan: 0-255	Controllo manuale
		2. Inclinazione: 0-255	
		3. Focus: 0-255	
		4. Rotazione: 0-255	
		5. Rosso:0-255	
		6. GreeN:0-255	
		7. Blu:0-255	
		8. Bianco:0-255	
		9. Strobo:0-255	
		10.Rosso1:0-255	
		11.Verde1:0-255	
		12.Blu1:0-255	
		13.Strobo 1:0-255	
Canale	1.21 Canali	21CH	Selezione dei canali
	2,25 canali	25 canali	
	3.27 Canali	27CH	
	4,36 canali	36 canali	
	5.51 Canali	51CH	
	6.28 Canali	28CH (ArtNet)	

6. Dati LUX

Beam Angle:(7*40W) 3.5°


R lux	81000	9000	3240	1653	810
G lux	170750	18972	6830	3485	1708
B lux	29750	3306	1190	607	298
W lux	216250	24028	8650	4413	2163
ALL lux	452500	50278	18100	9235	4525

Beam Angle:(7*40W) 45°

R lux	3425	381	137	69.9	34.3
G lux	6925	769	277	141	69.3
B lux	1308	145	52.3	26.7	13.1
W lux	8475	942	339	173	84.8
ALL lux	18100	2011	724	369	181

Ring:(36*0.2W)

Distance(m)	0.1m	0.3m	0.5m	1m	3m
R lux	788	87.5	31.5	16.1	7.9
G lux	2138	238	85.5	43.6	21.4
B lux	793	88.1	31.7	16.2	7.9
ALL lux	3600	400	144	73.5	36.0

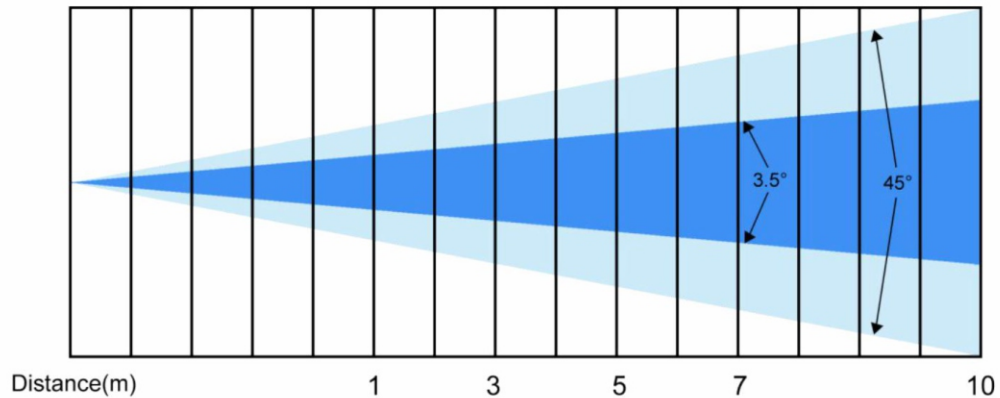

7. Elenco dei canali DMX

► Modalità 21 canali

CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
1	Pan		0-255	Pan
2	Regola Pan		0-255	Regolazione panoramica
3	Tilt		0-255	Inclinare
4	Regolazione dell'inclinazione		0-255	Regolazione panoramica
5	Velocità		0-255	Dal veloce al lento
6	Curva di attenuazione		0-49	Oscuramento lineare
			50-99	Attenuazione a legge quadratica
			100-149	Attenuazione inversamente proporzionale al quadrato della distanza
			150-255	Attenuazione a curva a S
7	Regolatore di luminosità		0-255	Dal buio alla luce
8	Regolazione della luminosità		0-255	Dal buio alla luce
9	LED da 40 W	Strobo	0-3	attenuazione stroboscopica
			4-203	Velocità dello stroboscopio sincrona da lenta a veloce (1Hz-25Hz)
			204-255	strobo casuale
10		Regolatore di luminosità R	0-255	Dal buio alla luce
11		Regolatore G	0-255	Dal buio alla luce
12		Dimmer B	0-255	Dal buio alla luce
13		dimmer W	0-255	Dal buio alla luce
14		Zoom	0-255	Da stretto ad ampio
15		Rotazione	0-155	0~60 gradi

CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
			156-205	Rotazione infinita in senso orario
			206-255	Rotazione infinita in senso antiorario
16		Colore temperatura	0-15	Nessuna funzione
			16-35	R100%,G UP,B0%
			36-55	R GIÙ,G100%,B0%
			56-75	R0%,G100%,B UP
			76-95	R0%,G GIÙ,B100%
			96-115	R UP,G0%,B100%
			116-135	R100%,G0%,B GIÙ
			136-155	R100%,G UP,B UP
			156-175	R GIÙ,G GIÙ,B100%
			176-195	R 100%,G 100%,B100%,W100%
			196-200	2800K
			201-205	3200K
			206-210	3700K
			211-215	4000K
			216-220	4500K
			221-225	5000K
			226-230	5600K
			231-235	6000K
			236-240	6500K
			241-245	7000K
			246-250	7500K
			251-255	8000K

CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
17	Squillo	Strobo	0-3	attenuazione stroboscopica
			4-203	Velocità dello stroboscopio sincrona da lenta a veloce (1Hz-25Hz)
			204-255	strobo casuale
18		Regolatore di luminosità R	0-255	Dal buio alla luce
19		Regolatore G	0-255	Dal buio alla luce
20		Dimmer B	0-255	Dal buio alla luce
21	Funzione		0-137	Nessuna funzione
			138-149	Frequenza di uscita PWM 1K-64K (mantieni per 3 secondi) 1K, 2K, 4K, 6K, 8K, 10K, 16K, 20K, 24K, 32K, 48K, 64K
			150-159	Oscuramento rapido
			160-169	Attenuazione graduale della luminosità (da veloce a lenta)
			170-250	Nessuna funzione
			251-255	Ripristino luce (tenere premuto per 3 secondi)

► 25 Modalità CH

CH	Funzione	Valore DMX	Descrizione
1	Pan	0-255	Padella
2	Regolazione panoramica	0-255	Regolazione panoramica

CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
3	Tilt		0-255	Inclinare
4	Regolazione dell'inclinazione		0-255	Regolazione panoramica
5	Velocità di panoramica/inclinazione		0-255	Dal veloce al lento
6	Curva di attenuazione		0-49	Oscuramento lineare
			50-99	Attenuazione a legge quadratica
			100-149	Attenuazione inversamente proporzionale al quadrato della distanza
			150-255	Attenuazione a curva a S
7	Regolatore di luminosità		0-255	Dal buio alla luce
8	Regolazione della luminosità		0-255	Dal buio alla luce
9	LED da 40 W	Strobo	0-3	attenuazione stroboscopica
			4-203	Velocità dello stroboscopio sincrona da lenta a veloce (1Hz-25Hz)
			204-255	strobo casuale
10		Regolatore di luminosità R	0-255	Dal buio alla luce
11		R dimmer M	0-255	Dal buio alla luce
12		Regolatore G	0-255	Dal buio alla luce
13		G dimmer M	0-255	Dal buio alla luce
14		Dimmer B	0-255	Dal buio alla luce
15		Dimmer B M	0-255	Dal buio alla luce

CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
16		dimmer W	0-255	Dal buio alla luce
17		W dimmer M	0-255	Dal buio alla luce
18		Zoom	0-255	Da stretto ad ampio
19		Rotazione	0-155	0~60 gradi
			156-205	Rotazione infinita in senso orario
			206-255	Rotazione infinita in senso antiorario
20		Temperatura del colore	0-15	Nessuna funzione
			16-35	R100%,G UP,B0%
			36-55	R GIÙ,G100%,B0%
			56-75	R0%,G100%,B UP
			76-95	R0%,G GIÙ,B100%
			96-115	R UP,G0%,B100%
			116-135	R100%,G0%,B GIÙ
			136-155	R100%,G UP,B UP
			156-175	R GIÙ,G GIÙ,B100%
			176-195	R 100%,G 100%,B100%,W100%
			196-200	2800K
			201-205	3200K
			206-210	3700K
	211-215		4000K	
	216-220		4500K	
	221-225		5000K	
226-230	5600K			
231-235	6000K			

CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
			236-240	6500K
			241-245	7000K
			246-250	7500K
			251-255	8000K
21	Squillo	Strobo	0-3	attenuazione stroboscopica
			4-203	Velocità dello stroboscopio sincrona da lenta a veloce (1Hz-25Hz)
			204-255	strobo casuale
22		Regolatore di luminosità R	0-255	Dal buio alla luce
23		Regolatore G	0-255	Dal buio alla luce
24		Dimmer B	0-255	Dal buio alla luce
25	Funzione		0-137	Nessuna funzione
			138-149	Frequenza di uscita PWM 1K-64K (mantieni per 3 secondi) 1K, 2K, 4K, 6K, 8K, 10K, 16K, 20K, 24K, 32K, 48K, 64K
			150-159	Oscuramento rapido
			160-169	Attenuazione graduale della luminosità (da veloce a lenta)
			170-250	Nessuna funzione
			251-255	Ripristino luce (tenere premuto per 3 secondi)

► 27Modalità CH

CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
1	Pan		0-255	Padella
2	Regolazione panoramica		0-255	Regolazione panoramica
3	Tilt		0-255	Inclinare
4	Regolazione dell'inclinazione		0-255	Regolazione panoramica
5	Velocità di panoramica/inclinazione		0-255	Dal veloce al lento
6	Curva di attenuazione		0-49	Oscuramento lineare
			50-99	Attenuazione a legge quadratica
			100-149	Attenuazione inversamente proporzionale al quadrato della distanza
			150-255	Attenuazione a curva a S
7	LED da 40 W	Regolatore di luminosità	0-255	Dal buio alla luce
8		Regolazione della luminosità	0-255	Dal buio alla luce
9		Strobo	0-3	attenuazione stroboscopica
			4-203	Velocità dello stroboscopio sincrona da lenta a veloce (1Hz-25Hz)
			204-255	strobo casuale
10		Regolatore di luminosità R	0-255	Dal buio alla luce
11		Regolatore G	0-255	Dal buio alla luce
12		Dimmer B	0-255	Dal buio alla luce
13		dimmer W	0-255	Dal buio alla luce

CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
14		Zoom	0-255	Da stretto ad ampio
15		Rotazione	0-155	0~60 gradi
			156-205	Rotazione infinita in senso orario
			206-255	Rotazione infinita in senso antiorario
16		Temperatura di colore	0-15	Nessuna funzione
			16-35	R100%,G UP,B0%
			36-55	R GIÙ,G100%,B0%
			56-75	R0%,G100%,B UP
			76-95	R0%,G GIÙ,B100%
			96-115	R UP,G0%,B100%
			116-135	R100%,G0%,B GIÙ
			136-155	R100%,G UP,B UP
			156-175	R GIÙ,G GIÙ,B100%
			176-195	R 100%,G 100%,B100%,W100%
			196-200	2800K
			201-205	3200K
			206-210	3700K
			211-215	4000K
			216-220	4500K
			221-225	5000K
			226-230	5600K
			231-235	6000K
			236-240	6500K
			241-245	7000K

CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
			246-250	7500K
			251-255	8000K
17		effetto dinamico	0-9	Nessuna funzione
			10-17	Effetto dinamico1
			18-25	Effetto dinamico2
			 (8 numeri in 1 effetto)	
			232-239	Effetto dinamico30
			240-255	Effetto dinamico31
18		Velocità degli effetti dinamici (con 17 canali)	0-9	Nessuna funzione
			10-132	In senso orario, dal più veloce al più lento
			133-255	In senso antiorario, dal più lento al più veloce
19		Squillo	Regolatore di luminosità	0-255
20	Strobo		0-3	attenuazione stroboscopica
			4-203	Velocità dello stroboscopio sincrona da lenta a veloce (1Hz-25Hz)
			204-255	strobo casuale
21	Regolatore di luminosità R		0-255	Dal buio alla luce
22	Regolatore G		0-255	Dal buio alla luce
23	Dimmer B		0-255	Dal buio alla luce
24	Effetto		0-4	Nessuna funzione
		5-9	Effetto monocromatico 1	

CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
			 (5 numeri in 1 effetto)	
			125-129	Effetto monocromatico 25
			130-134	Effetto colore misto 1
			 (5 numeri in 1 effetto)	
			205-209	Effetto colore misto 16
			210-255	Prenotare
25		Velocità dell'effetto dinamico (con 24 canali)	0-127	In senso orario (dal più veloce al più lento)
			128-255	In senso antiorario (dal più lento al più veloce)
26		Gradiente dell'effetto (con 24 canali)	0-255	Dal veloce al lento
27	Funzione		0-137	Nessuna funzione
			138-149	Frequenza di uscita PWM 1K-64K (mantieni per 3 secondi) 1K, 2K, 4K, 6K, 8K, 10K, 16K, 20K, 24K, 32K, 48K, 64K
			150-159	Oscuramento rapido
			160-169	Attenuazione graduale della luminosità (da veloce a lenta)
			170-250	Nessuna funzione
			251-255	Ripristino luce (tenere premuto per 3 secondi)

► 36Modalità CH

CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
1	Pan		0-255	Padella
2	Regolazione panoramica		0-255	Regolazione panoramica
3	Tilt		0-255	Inclinare
4	Regolazione dell'inclinazione		0-255	Regolazione panoramica
5	Velocità di panoramica/inclinazione		0-255	Dal veloce al lento
6	Curva di attenuazione		0-49	Oscuramento lineare
			50-99	Attenuazione a legge quadratica
			100-149	Attenuazione inversamente proporzionale al quadrato della distanza
			150-255	Attenuazione a curva a S
7	LED da 40 W	Regolatore di luminosità	0-255	Dal buio alla luce
8		Regolazione della luminosità	0-255	Dal buio alla luce
9		Strobo	0-3	attenuazione stroboscopica
			4-203	Velocità dello stroboscopio sincrona da lenta a veloce (1Hz-25Hz)
			204-255	strobo casuale
10		Regolatore di luminosità R	0-255	Dal buio alla luce

CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
11		Regolatore G	0-255	Dal buio alla luce
12		Dimmer B	0-255	Dal buio alla luce
13		dimmer W	0-255	Dal buio alla luce
14		Zoom	0-255	Da stretto ad ampio
15		Rotazione	0-155	0~60 gradi
			156-205	Rotazione infinita in senso orario
			206-255	Rotazione infinita in senso antiorario
16		Temperatura di colore	0-15	Nessuna funzione
			16-35	R100%,G UP,B0%
			36-55	R GIÙ,G100%,B0%
			56-75	R0%,G100%,B UP
			76-95	R0%,G GIÙ,B100%
			96-115	R UP,G0%,B100%
			116-135	R100%,G0%,B GIÙ
			136-155	R100%,G UP,B UP
	156-175		R GIÙ,G GIÙ,B100%	
	176-195		R 100%,G 100%,B100%,W100%	
	196-200		2800K	
	201-205		3200K	
	206-210		3700K	
	211-215		4000K	
	216-220		4500K	
	221-225		5000K	
	226-230		5600K	

CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
			231-235	6000K
			236-240	6500K
			241-245	7000K
			246-250	7500K
			251-255	8000K
17		Colore macro	0-9	Nessuna funzione
			10-19	Colore macro 1
			20-29	Colore macro 2
			 (10 numeri in 1 effetto)	
			190-199	Colore macro 19
			200-255	Colore macro 20
18		effetto dinamico	0-9	Nessuna funzione
			10-17	Effetto dinamico1
			18-25	Effetto dinamico2
			 (8 numeri in 1 effetto)	
			232-239	Effetto dinamico30
			240-255	Effetto dinamico31
19		Movimento (con 18 CH)	0-255	Selezione di una scena di effetti
20		Velocità dell'effetto dinamico (con 18	0-9	Nessuna funzione
			10-132	In senso orario, dal più veloce al più lento

CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
		CH)	133-255	In senso antiorario, dal più lento al più veloce
21		dissolvenza effetto dinamico	0-255	dissolvenza effetto dinamico
22		attenuatore di sfondo	0-255	Oscuramento dello sfondo 0~100%
23		Sfondo stroboscopico	0-255	Sfondo stroboscopico
24		Sfondo R	0-255	Effetto modello R
25		Sfondo G	0-255	Effetto modello G
26		Sfondo B	0-255	Effetto modello B
27		Sfondo W	0-255	Effetto di dominio W
28	Squillo	Regolatore di luminosità	0-255	Dal buio alla luce
29		Strobo	0-3	attenuazione stroboscopica
			4-203	Velocità dello stroboscopio sincrona da lenta a veloce (1Hz-25Hz)
			204-255	strobo casuale
30		Regolatore di luminosità R	0-255	Dal buio alla luce
31		Regolatore G	0-255	Dal buio alla luce
32		Dimmer B	0-255	Dal buio alla luce
33		Effetto	0-4	Nessuna funzione
			5-9	Effetto monocromatico 1
			 (5 numeri in 1 effetto)	

CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
			125-129	Effetto monocromatico 25
			130-134	Effetto colore misto 1
			 (5 numeri in 1 effetto)	
			205-209	Effetto colore misto 16
			210-255	Prenotare
34		Velocità dell'effetto dinamico (con 33 CH)	0-127	In senso orario (dal più veloce al più lento)
			128-255	In senso antiorario (dal più lento al più veloce)
35		Gradiente dell'effetto (con 33 CH)	0-255	Dal veloce al lento
36	Funzione		0-137	Nessuna funzione
			138-149	Frequenza di uscita PWM 1K-64K (mantieni per 3 secondi) 1K, 2K, 4K, 6K, 8K, 10K, 16K, 20K, 24K, 32K, 48K, 64K
			150-159	Oscuramento rapido
			160-169	Attenuazione graduale della luminosità (da veloce a lenta)
			170-250	Nessuna funzione
			251-255	Ripristino luce (tenere premuto per 3 secondi)

51 Modalità CH

CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
1	Pan		0-255	Padella
2	Regolazione panoramica		0-255	Regolazione panoramica
3	Tilt		0-255	Inclinare
4	Regolazione dell'inclinazione		0-255	Regolazione panoramica
5	Velocità di panoramica/inclinazione		0-255	Dal veloce al lento
6	Curva di attenuazione		0-49	Oscuramento lineare
			50-99	Attenuazione a legge quadratica
			100-149	Attenuazione inversamente proporzionale al quadrato della distanza
			150-255	Attenuazione a curva a S
7	Funzione		0-137	Nessuna funzione
			138-149	Frequenza di uscita PWM 1K-64K (mantieni per 3 secondi) 1K, 2K, 4K, 6K, 8K, 10K, 16K, 20K, 24K, 32K, 48K, 64K
			150-159	Oscuramento rapido
			160-169	Attenuazione graduale della luminosità (da veloce a lenta)
			170-250	Nessuna funzione
			251-255	Ripristino luce (tenere premuto per 3 secondi)
8	40WG UIDA TO	Regolatore di luminosità	0-255	Dal buio alla luce
9		Strobo	0-3	attenuazione stroboscopica
			4-203	Velocità dello stroboscopio sincrona da

CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
				lenta a veloce (1Hz-25Hz)
			204-255	strobo casuale
10		Regolatore di luminosità R	0-255	Dal buio alla luce
11		Regolatore G	0-255	Dal buio alla luce
12		Dimmer B	0-255	Dal buio alla luce
13		dimmer W	0-255	Dal buio alla luce
14		Zoom	0-255	Da stretto ad ampio
15		Rotazione	0-155	0~60 gradi
			156-205	Rotazione infinita in senso orario
			206-255	Rotazione infinita in senso antiorario
16		Regolazione della luminosità del LED R1	0-255	Regolazione della luminosità del LED R1
17		Dimmerazione LED G1	0-255	Dimmerazione LED G1
18		Dimmerazione LED B1	0-255	Dimmerazione LED B1
19		Regolazione della luminosità del LED W1	0-255	Regolazione della luminosità del LED W1
20		Dimmerazione LED R2	0-255	Dimmerazione LED R2
21		Dimmerazione LED G2	0-255	Dimmerazione LED G2
22		Dimmerazione LED B2	0-255	Dimmerazione LED B2
23		Dimmerazione LED W2	0-255	Dimmerazione LED W2
...		...	...	...

CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
40		Regolazione della luminosità del LED R7	0-255	Regolazione della luminosità del LED R7
41		Regolazione della luminosità del LED G7	0-255	Regolazione della luminosità del LED G7
42		Dimmerazione LED B7	0-255	Dimmerazione LED B7
43		Dimmerazione LED W7	0-255	Dimmerazione LED W7
44	Squillo	Regolatore di luminosità	0-255	Dal buio alla luce
45		Strobo	0-3	attenuazione stroboscopica
			4-203	Velocità dello stroboscopio sincrona da lenta a veloce (1Hz-25Hz)
			204-255	strobo casuale
46		Regolatore di luminosità R	0-255	Dal buio alla luce
47		Regolatore G	0-255	Dal buio alla luce
48		Dimmer B	0-255	Dal buio alla luce
49		Effetto	0-4	Nessuna funzione
			5-9	Effetto monocromatico 1
			 (5 numeri in 1 effetto)	
			125-129	Effetto monocromatico 25
			130-134	Effetto colore misto 1
			 (5 numeri in 1	

CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
			effetto)	
			205-209	Effetto colore misto 16
			210-255	Prenotare
50		Velocità dell'effetto dinamico (con 49 CH)	0-127	In senso orario (dal più veloce al più lento)
			128-255	In senso antiorario (dal più lento al più veloce)
51		Gradiente dell'effetto (con 49 CH)	0-255	Dal veloce al lento

► **28Modalità CH(Controllo DMX512+Controllo ArtNet)**

CH	Funzione	Valore DMX	Descrizione
Controllo DMX512			
1	Pan	0-255	Padella
2	Regolazione panoramica	0-255	Regolazione panoramica
3	Tilt	0-255	Inclinare
4	Regolazione dell'inclinazione	0-255	Regolazione panoramica
5	Velocità di panoramica/inclinazione	0-255	Dal veloce al lento
6	Funzione	0-137	Nessuna funzione
		138-149	Frequenza di uscita PWM 1K-64K (mantieni per 3 secondi) 1K, 2K, 4K, 6K,

CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
				8K, 10K, 16K, 20K, 24K, 32K, 48K, 64K
			150-159	Oscuramento rapido
			160-169	Attenuazione graduale della luminosità (da veloce a lenta)
			170-250	Nessuna funzione
			251-255	Ripristino luce (tenere premuto per 3 secondi)
7	LED da 40 W	Regolatore di luminosità	0-255	Dal buio alla luce
8		Strobo	0-3	attenuazione stroboscopica
			4-203	Velocità dello stroboscopio sincrona da lenta a veloce (1Hz-25Hz)
			204-255	strobo casuale
9		Zoom	0-255	Da stretto ad ampio
10		Rotazione	0-155	0~60 gradi
			156-205	Rotazione infinita in senso orario
			206-255	Rotazione infinita in senso antiorario
11	Squillo	Regolatore di luminosità	0-255	Dal buio alla luce
12		Strobo	0-3	attenuazione stroboscopica
			4-203	Velocità dello stroboscopio sincrona da lenta a veloce (1Hz-25Hz)
			204-255	strobo casuale
13		Regolatore di luminosità R	0-255	Dal buio alla luce
14		Regolatore G	0-255	Dal buio alla luce


CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
15		Dimmer B	0-255	Dal buio alla luce
16		Effetto	0-4	Nessuna funzione
			5-9	Effetto monocromatico 1
			 (5 numeri in 1 effetto)	
			125-129	Effetto monocromatico 25
			130-134	Effetto colore misto 1
			 (5 numeri in 1 effetto)	
			205-209	Effetto colore misto 16
			210-255	Prenotare
17		Velocità dell'effetto dinamico (con 16 canali)	0-127	In senso orario (dal più veloce al più lento)
			128-255	In senso antiorario (dal più lento al più veloce)
18		Gradiente dell'effetto (con 16 canali)	0-255	Dal veloce al lento
Controllo ArtNet				
1	40WG UIDATO	Regolazione della luminosità del LED R1	0-255	Regolazione della luminosità del LED R1
2		LED G1 attenuazione	0-255	LED G1 attenuazione
2		Dimmerazione LED B1	0-255	Dimmerazione LED B1

CH	Funzione		Valore DMX	Descrizione
2		Regolazione della luminosità W1LED	0-255	Regolazione della luminosità W1LED
2		Dimmerazione LED R2	0-255	Dimmerazione LED R2
2		Dimmerazione LED G2	0-255	Dimmerazione LED G2
2		Dimmerazione LED B2	0-255	Dimmerazione LED B2
2		Dimmerazione LED W2	0-255	Dimmerazione LED W2
...		...	...	...
25		Regolazione della luminosità del LED R7	0-255	Regolazione della luminosità del LED R7
26		Regolazione della luminosità del LED G7	0-255	Regolazione della luminosità del LED G7
27		Dimmerazione LED B7	0-255	Dimmerazione LED B7
28		Dimmerazione LED W7	0-255	Dimmerazione LED W7

8. Montaggio

Durante l'installazione dell'unità, la struttura reticolare o l'area di installazione deve essere in grado di sostenere 10 volte il peso senza alcuna deformazione. Durante l'installazione l'unità deve essere fissata con un attacco di sicurezza secondario, ad esempio, un cavo di sicurezza. Non sostare mai direttamente sotto la struttura durante il montaggio, disinstallare o riparare gli impianti.

Il montaggio su una struttura richiede esperienza, tenere presente i limiti di carico di lavoro il calcolo del materiale di installazione e un periodico controllo di sicurezza del materiale di installazione, non tentare l'installazione da soli. Questa installazione deve essere controllata da una persona qualificata ed eseguita periodicamente .

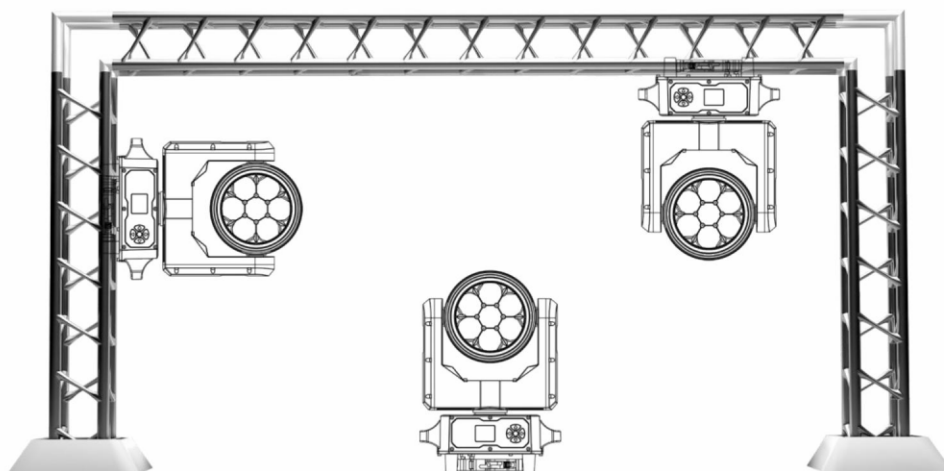


Totem 740 funziona correttamente qualsiasi posizione, appeso a testa in giù da un soffitto, lateralmente su traliccio o posizionato orizzontale. Assicurarsi che l'impianto sia ad almeno 1 metro (3,5 piedi) di distanza da materiali infiammabili (decorazioni, ecc.). Utilizzare e installare sempre il cavo di sicurezza per prevenire danni accidentali o lesioni dovute a guasti dell'impianto. Non utilizzare mai le maniglie per il fissaggio secondario.

AVVISO

La temperatura ambiente ideale per l'utilizzo dell'apparecchio è compresa tra -10°C e 45°C. Non installare l'apparecchio in ambienti con temperature inferiori

o superiori a quelle indicate. Cio' contribuirà al funzionamento ottimale dell'apparecchio e ne prolungherà la durata.

9. Dimensioni del prodotto

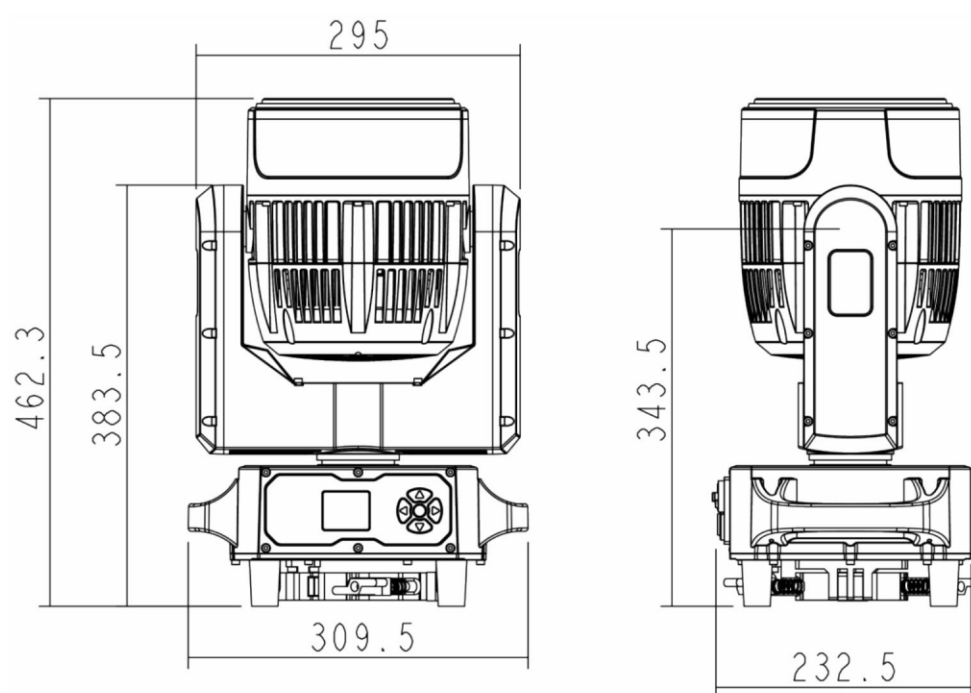

10. Attenzione

1. Quando l'impianto è acceso, si prega di evitare di guardare direttamente verso la struttura.
2. Durante l'assemblaggio o la sostituzione dei LED, assicurarsi di interrompere l'alimentazione principale dell'apparecchio prima di aprire il coperchio della scheda LED.

11. Risoluzione dei problemi

Di seguito sono riportati alcuni problemi comuni che possono verificarsi durante il funzionamento. Ecco alcuni Suggerimenti per una facile risoluzione dei problemi:

A. L'unità non funziona, non si accende la luce e la ventola non funziona.

1. Controlla lo stato di del collegamento e il fusibile.
2. Controlla la tensione.
3. Controlla l'alimentazione.

B. Nessuna risposta al controller DMX

1. Se lo schermo lampeggia, verificare che il connettore del segnale DMX e la linea del segnale siano collegati correttamente.
2. Se il display non lampeggia, ma non si riceve alcuna risposta al comando del canale, verificare che il codice di indirizzo o l'impostazione del canale siano corretti.
3. Se la trasmissione del segnale DMX è intermittente, verificare che i cavi XLR e DMX siano in buone condizioni.
4. Prova a utilizzare un altro controller.

5. Verifica che i cavi DMX non siano troppo vicini ai cavi ad alta tensione, poiché ciò potrebbe danneggiarli o interferire con il circuito del segnale.
6. La struttura non ha completato l'autoverifica.

C. Uno dei canali non funziona correttamente

1. Il motore passo-passo potrebbe essere danneggiato oppure il cavo collegato al circuito stampato potrebbe essere rotto.
2. Il circuito integrato di controllo del motore sul PCB potrebbe essere guasto..

12. Pulizia degli apparecchi

La lente e il diffusore dovrebbero essere pulite frequentemente per ottenere il migliore effetto. Frequenza di pulizia in base all'ambiente. Umidità, fumo eccessivo e ambiente sporco rende la lente impolverata.

- Utilizzare un panno morbido e un detergente specifico per vetri.
- Pulire la superficie dell'obiettivo almeno ogni 30 giorni.
- Utilizzare aspirapolvere o pistole ad aria compressa per pulire la struttura interna dell'edificio almeno due volte l'anno.



Avvertimento:

Per evitare il pericolo di fulmini e incendi, si prega di non posizionare l'apparecchio in un ambiente umido. Non smontarlo senza autorizzazione, altrimenti la garanzia del produttore non sarà valida. In caso di malfunzionamento dell'apparecchio, si prega di contattare prima il produttore.

Scheda di garanzia del prodotto

Prodotto:: Totem Be Eye IP65 7x40W

ModelloN.: H0027 TOTEM 740 Be ProduzioneRifData:

Utente: Data di acquisto:

ProduzioneR: Negozio di vendita:

Indirizzo: ATTENZIONE:

ATTENZIONE: Telefono:

Telefono:

Nota: il modulo sopra riportato deve essere compilato e sigillato dall'utente finale o dal punto vendita, altrimenti non verrà fornita alcuna garanzia. Basso per favore controllare periodo e termini di garanzia)

Periodo di garanzia: questo facilità È coperto da garanzia per 2 anni dalla data di acquisto.

Termini di garanzia:

1. Fatta eccezione per i danni causati dall'uomo e le calamità naturali
2. Qualora l'apparecchio non dovesse funzionare correttamente durante il periodo di garanzia, si prega di contattare direttamente il nostro servizio di assistenza post-vendita o il distributore locale.
 - 1) Non essere in grado di presentare una scheda di garanzia valida.
 - 2) Omissioni, alterazioni e nomi commerciali sulla scheda di garanzia.
 - 3) Guasti e danni causati da forza maggiore.
 - 4) Guasti e danni causati durante il trasporto e la movimentazione.
 - 5) Guasti e danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
 - 6) Guasti e danni causati dallo smontaggio, dalla riparazione e dalla modifica del prodotto senza l'autorizzazione del produttore o da parte di personale non qualificato.
 - 7) Guasti causati dall'utilizzo di accessori non approvati dal produttore o non compatibili con quelli originali.



Grazie per aver letto questo manuale.

Conservatelo per future consultazioni.