



MANUALE D'USO

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere le seguenti istruzioni

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non apportare modifiche all'apparecchio.
- Evitare che nelle parti elettriche dell'apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici e comunque qualsiasi altro oggetto.
- Installare l'apparecchio fuori dalla portata delle persone.
- Il montaggio ed il collegamento dell'apparecchio deve essere fatto solo da personale specializzato.
- Non utilizzare in luoghi con eccessive vibrazioni.
- Non utilizzare in luoghi umidi.
- Evitare l'uso con temperature ambiente superiore ai 40° C o inferiori a 0° C.
- Evitare di usare l'apparecchio in luoghi polverosi.
- Per la pulizia interna rivolgersi ad un tecnico qualificato.
- Pulire esternamente l'apparecchio con prodotti appropriati (neutri, non aggressivi).
- Non aprire l'apparecchio per nessun motivo.
- Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato da PSL.

INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO

La macchina deve essere installata ad una distanza di sicurezza da persone o cose.

IMPORTANTE!

Utilizzare solo liquido per fumo della PSL tipo GREEN FLUID. Esso è stato formulato appositamente per le macchine fumo della PSL. L'utilizzo di altri liquidi annulla la garanzia ed esonera la PSL da qualsiasi responsabilità.

Accertarsi che la tensione sia adatta per l'apparecchio. Sulla parte posteriore della macchina è riportata la tensione di alimentazione.

Dopo l'accensione attendere almeno 10 minuti, prima di mettere in funzione la macchina per ottenere il massimo rendimento scenico

Specifiche Tecniche:

- Riscaldamento: 8 minuti circa
- Contenitore liquido 2,5 l (si raccomanda di utilizzare solo liquido per fumo professionale GREEN FLUID(PSL))
- Consumo liquido: 2,5 litri per ora (circa)
- Emissione fumo: 830 metri cubi al minuto (circa)
- Controllabile via DMX 512- 1 canale
- Controllo da LCD panel- Radio comando ,
- Sensore elettronico della temperatura di esercizio
- Costruita nel rispetto delle normative CE
- Alimentazione 220/240V-50Hz -Fusibile 15A
- Assorbimento: 3000W
- Peso: 10,2 Kg
- Dimensioni: 66x36x30 cm

cod.R0005




Installazione e utilizzo

Disimballare la macchina del fumo. Non collegare ancora il cavo di rete. Collegare il cavo del telecomando alla spina a 3 pin sul retro della macchina del fumo. Riempire il serbatoio del liquido utilizzando un imbuto. Collegare il telecomando alla presa apposita. Collegare l'unità a una presa di corrente. La resistenza si accende automaticamente.

A seconda della temperatura ambiente, occorrono circa 8 minuti per raggiungere la temperatura di esercizio; durante questo tempo, il display visualizza "**WARMING UP**". Quando la macchina è pronta per la nebulizzazione, il display visualizza **READY TO FOG**.

L'interfaccia del telecomando consente di personalizzare le funzioni della macchina del fumo regolando il volume di nebulizzazione, la durata, l'intervallo e il colore dei LED.

Display

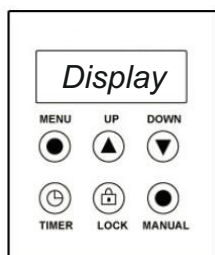

Impostazioni

Tramite il tasto Menu (2), è possibile regolare le impostazioni desiderate. Dopo aver premuto Menu, il display mostra le seguenti impostazioni:

1. Volume Uscita Manuale xxx%. (**Man Vol Out**)

Regola il volume di uscita manuale nell'intervallo da 0% a 100% tramite i tasti Su/Giù.

2. Intervallo Impostato xxxS (**Interval Set**)

Regola l'intervallo tra ogni emissione di fumo nell'intervallo da 1 a 100 secondi tramite i tasti Su/Giù.

3. Durata Impostata xxxS (**Duration Set**)

Regola la durata di ogni emissione di fumo nell'intervallo da 1 a 100 secondi.

4. Volume Uscita xxx% (**Volume Out**)

Regola il volume di uscita durante la funzione timer nell'intervallo da 0 a 100%.

5. DMX 512 #xxx (**DMX 512**)

Regola l'indirizzo DMX per il controllo DMX.

6. Vento per Classe xx (**Wind For Class**)

NESSUNA FUNZIONE per questa macchina del fumo

7. Duration Set

NESSUNA FUNZIONE per questa macchina del fumo

8. Impostazione LED Pro xx (**LED Pro Set**)

Regola il programma LED nell'intervallo da 0 a 11.

9. Velocità LED xxx (**LED Spe**)

Regola la velocità/strobo/dissolvenza del programma LED

10. Temperatura Max:xxx (**Temper Max**)

Regola la temperatura massima di riscaldamento dell'elemento riscaldante, regolabile tra 285° e 330°C.

11. Sincronizzazione LED Sì/No (**LED Sync Set Yes/No**)

Regola la modalità LED. Sì = i LED funzionano insieme all'emissione di fumo, NO = i LED sono sempre accesi.

12. Temperatura Min:xxx (**Temper Min**)

Regola la temperatura minima di riscaldamento dell 'elemento riscaldante, regolabile tra 260° e 310°C.

Controllo timer

Premere il tasto Timer (4) per attivare la funzione timer. Il display mostra l'intervallo impostato e il dispositivo conta i secondi fino a "0". Dopodiché, l'emissione di nebbia si attiva al volume impostato in "Timer Out". La durata dipende dalle impostazioni configurate in "Durata impostata". Per disattivare la funzione timer, premere nuovamente il tasto Timer.

Comando manuale (bloccato)

Premere l'interruttore di blocco (5) per attivare immediatamente l'emissione di nebbia al volume impostato in "Volume Out". Premere nuovamente l'interruttore del volume per interrompere l'emissione di nebbia.

Controllo manuale (potenza 100%)

Premere il tasto Manuale per attivare immediatamente l'emissione di nebbia al 100% del volume. Rilasciare il tasto Manuale per interrompere l'emissione di nebbia.

Pulizia

Eseguire la procedura di pulizia in un'area ben ventilata.

- Rimuovere il liquido per il fumo dal serbatoio, aggiungere la soluzione detergente.
- Accendere la macchina del fumo e attendere che si riscaldi.
- Premere il pulsante per cambiare il liquido pompato attraverso la macchina.
- Ripetere l'operazione fino a quando il serbatoio non è vuoto.
- Riempi il serbatoio con fumo liquido

Manutenzione

- * Controllare di volta in volta lo stato del filtro del fluido e pulirlo o sostituirlo quando necessario.
 - * Tenere il liquido pulito, non immettere altri prodotti.
 - * Non utilizzare liquidi per il fumo contaminanti, ma solo liquido dedicato della PSL.
 - * **Si prega di notare:** il vaporizzatore delle nostre macchine non deve essere pulito!
- Se necessita di manutenzione l'intervento deve essere eseguito da personale specializzato e autorizzato dalla PSL nel caso non fosse questo invalida la garanzia.

Possibili guasti

Problemi: la pompa funziona, ma viene prodotto poco o nessun fumo.

Causa: La pompa non aspira niente o troppo poco liquido.

- Controllare se il contenitore è vuoto
- Controllare se il filtro del fluido nel serbatoio fosse intasato
- Controllare se il tubo del fluido è piegato schiacciato o fallato

Problemi: la consolle non può essere controllata normalmente.

Causa: la connessione dalla macchina alla consolle è difettosa.

- Controllare se la spina è correttamente inserita
- Controllare se il cavo è difettoso
- Controllare se l'indirizzo di avvio DMX è stato regolato correttamente

Problemi: la macchina non funziona da molto tempo

Causa: viene attivato il dispositivo di protezione da sovratemperatura.

- Controllare se il ventilatore è ostruito
- Spegner l'apparecchio per un attimo, quindi riaccenderla.

Problema 4: Il vaporizzatore è intasato.

- Inviare la macchina al rivenditore .

Condizioni di garanzia

1. Gratuitamente, ripareremo qualsiasi difetto o guasto nell'unità se è causato da un collaudato errore di fabbrica ed è stato segnalato immediatamente e entro 12 mesi dalla consegna all'utente finale.

2 .. Le seguenti non sono in garanzia

Il diritto di servizio di garanzia viene perduto se sono stati utilizzati liquidi diversi dall'originale o se le unità vengono inviate a noi con il serbatoio pieno di liquido.

