

MANUALE PER L'OPERATORE

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere le seguenti istruzioni

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non apportare modifiche all'apparecchio.
- Evitare che nell'apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua e qualsiasi oggetto.
- Installare l'apparecchio fuori dalla portata delle persone.
- Il montaggio ed il collegamento dell'apparecchio deve essere fatto solo da personale specializzato.
- Fissare sempre il cavo di sicurezza all'apparecchio.
- Non utilizzare in luoghi con eccessive vibrazioni.
- Non utilizzare in luoghi umidi.
- Evitare l'uso con temperature ambiente superiore ai 40° C o inferiori a 0° C.
- Evitare di usare l'apparecchio in luoghi polverosi.
- Per la pulizia interna rivolgersi ad un tecnico qualificato.
- Pulire esternamente l'apparecchio con prodotti appropriati.
- Non aprire l'apparecchio per nessun motivo.
- Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato.

INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO

La macchina emette molto calore, pertanto deve essere installata ad una distanza di sicurezza da persone o cose.


Accertarsi che la tensione sia adatta per l'apparecchio. Sulla parte posteriore della macchina è riportata la tensione di alimentazione.

IMPORTANTE!

Utilizzare solo liquido HAZE PLUS della PSL. Esso è stato formulato appositamente per le macchine fumo serie HAZER della PSL. L'utilizzo di altri liquidi annulla la garanzia ed esonera la PSL da qualsiasi responsabilità.

Specifiche tecniche:

- Riscaldamento: 1 minuto
- Contenitore liquido estraibile da 1 litro
- Consumo liquido: 1 litri per ora (circa)
- Controllabile via DMX 512
- Comando a pannello con controllo delle funzioni
- Sensore elettronico della temperatura di esercizio
- Protezione termica diretta, con interruzione dell'alimentazione
- Fusibile di sicurezza esterno
- Costruita nel rispetto delle normative CE
- Alimentazione 220/240Vac
- Assorbimento 300W
- Peso: 15Kg
- Dimensioni: 17X43x40 cm

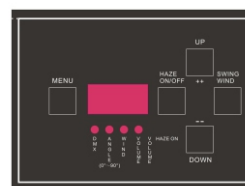

ATTENZIONE

Quando la macchina è in funzione, il corpo riscaldante raggiunge elevate temperature e necessita di un'ora per il raffreddamento. Pertanto, attendere più di 60 minuti prima di procedere alla manutenzione.



HAZE PLUS cod.R0016

FLIGHT CASE cod.U0011

MODO D'USO

- Collegare il cavo di alimentazione e accendere l'interruttore generale in posizione ON

1. Dopo avere accertato che il serbatoio del liquido sia colmo accendere la macchina con l'interruttore generale. Il LED che illumina il serbatoio è di colore ROSSO.

2. La macchina impiega 25/30 secondi per essere pronta all'uso, il led del serbatoio si illumina di luce Blu. Indicando che la macchina è pronta per il corretto funzionamento.

3. Il display ha quattro indicatori LED. Premendo il pulsante MENU si selezionano le funzioni volute. Con il segnale (DMX): (ANGLE) L'Angolo di emissione del fumo (tra 0 gradi a 90 gradi): (WIND) la potenza del VENTILATORE: (VOLUME) l'emissione del fumo (foschia).

4. DMX impostazione indirizzo: Con MENU scegliere DMX si accende il led rosso premere il tasto di (UP) o (DOWN) per scegliere l'indirizzo, e poi il tasto di (SWING WIND) per confermare l'impostazione.

5. Impostazione ANGOLO di uscita della foschia: Con (MENU) scegliere (ANGLE), poi con i pulsanti (UP) o (DOWN) scegliere l'angolo di uscita da 0 gradi a 90 gradi, e quindi premere il tasto di conferma (SWING WIND) per mantenere l'impostazione.

6. Impostazione uscita ventilazione (WIND): Con (MENU) scegliere (WIND) premere il pulsante (UP) o (DOWN) per scegliere valori di uscita da 1 a 100, e poi premere "SWING WIND" per mantenere l'impostazione.

7. Impostazione del volume di uscita di fumo (HAZE): quando la spia rosa (VOLUME), premere il pulsante di (UP) o (DOWN) per scegliere la quantità di foschia, e poi premere (SWING WIND) per mantenere l'impostazione.

8. Impostazione di funzionamento in automatico.

Impostare i valori di emissione del fumo del vento per dell'angolo d'uscita.

Premere MENU fino quando l'indicatore (ANGLE e WIND) sono accesi e poi selezionare "SWING WIND" per mantenere l'impostazione. Nota: se volete premere il tasto della macchina di "SWING WIND" diretto per entrare in funzionamento automatico, la macchina non deve essere in funzione.

9. Guida di installazione rapida: Premere il pulsante di (MENU) per scegliere l'impostazione indirizzo (DMX) ANGLE (tra 0 gradi a 90 gradi), WIND, e VOLUME, quando l'indicatore menu è selezionato, premere il tasto di "UP" o "DOWN", e quindi premere il tasto "SWING WIND" per mantenere l'impostazione.

10. Se si desidera arrestare l'uscita, si preme il pulsante di "HAZE ON / OFF", il display LED arresterà l'uscita. Se si desidera ripristinare l'uscita premere il tasto "HAZE ON / OFF".

11. Nota: È possibile premere il tasto di "UP" o "DOWN" per l'impostazione di uscita della nebbia quando la macchina è in funzione.